




Inspektionsöffnungsschacht für Terrassen DN 125


Einbauschritte




1 Markieren Sie die Position des Inspektionsöffnungsschachtes sowie den Umfang des Flansches auf der Dachabdichtung.

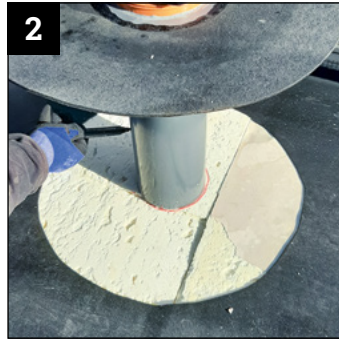


2 Trennen Sie die markierte Dachabdichtung nach Bedarf heraus.

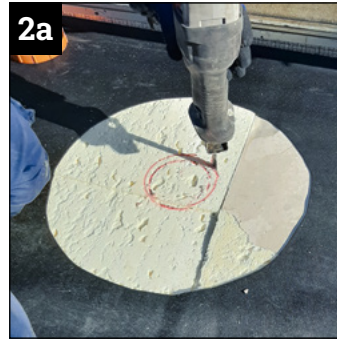


2a Schneiden Sie aus der Dämmschicht den markierten Schachtdurchmesser von ca. 125 mm mit geeigneten Werkzeugen heraus.

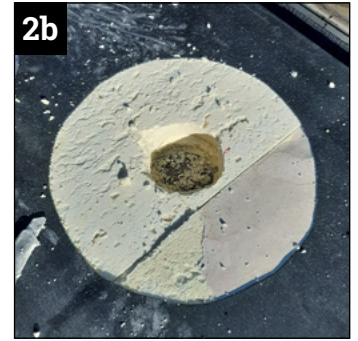

2b Entfernen Sie die Dämmung komplett bis zur Dampfbremse, ohne diese zu beschädigen.

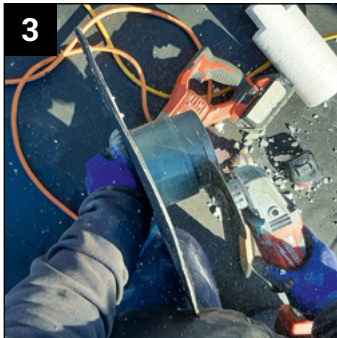

3 Kürzen Sie das lose mitgelieferte Unterrohr bzw. den Flansch-Stutzen ggf. auf die gewünschte Länge ein.

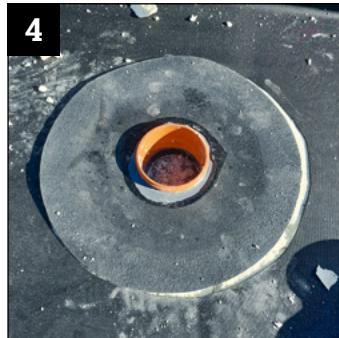

4 Stecken Sie den Inspektionsöffnungsschacht so ein, dass der Flanschteller auf der Dämmung aufliegt.



5 Binden Sie die Flansch-Manschette aus Bitumen-Schweißbahn (hier eine bauseits zugeschnittene Resitrixbahn) durch z. B. Überschweißen fachgerecht in die vorhandene Dachabdichtung ein.




6 Schieben Sie den ggf. eingekürzten Dämmkern ein.



6a Der Deckel ist innen mit einer Dichtung versehen, die dafür sorgt, dass kein Wasser in den Inspektionsöffnungsschacht gelangt.



6b Schrauben Sie den Deckel auf.

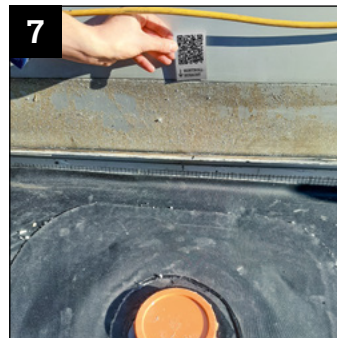

7 Kennzeichnen Sie die Position des Inspektionsöffnungsschachtes mithilfe der mitgelieferten Positionsplakette z. B. an der Fassade oder auf der Bodenabdeckung. Die Positionsplakette kann mithilfe von Baukleber (nicht im Lieferumfang enthalten) dauerhaft befestigt werden.



i

Bitte beachten Sie, dass die zusätzliche Dachabdichtungsbahn zum Überschweißen nicht im Lieferumfang enthalten ist und bauseits gestellt werden muss.